


## CZ AWT 7125

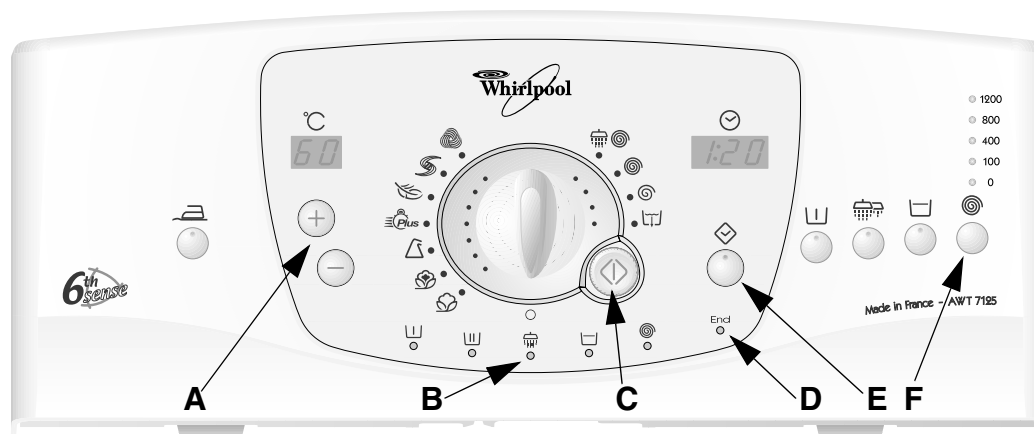

- A. Tlačítka volby teploty °C  
 B. Ukazatel "Průběhu programu"  
 C. Tlačítko "Start/Přerušení"  
 D. Ukazatel "Konce cyklu"  
 E. Tlačítko "Odložený start"  
 F. Tlačítko "Snížení rychlosti odstředování"

Zvolíte-li nějakou funkci, rozsvítí se příslušné kontrolky, s výjimkou volby kombinace programu, doplňkových funkcí a teploty, která není přípustná. V takovém případě zazní zvukový signál.

\* : funkce / ano: dodržovat dávkování

- Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.
- U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 100 ot/min.

Program		Péče Visačka	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň  kg	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce						Teplota  °C	Max. rychlost odstředě  ot/min
					Před- pírka	Hlavní praní	Změk- čovaadlo	Bělídlo	Snadné žehlení	Před- pírka	Intenzivní máchání	Stop máchání	Snížení rychlosti odstře- dování	Odložený start		
	Bílá bavlna		Normálně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při velmi zašpiněném prádle můžete zvolit také dodatečnou funkci “Předpírka”.</i>	5,0	* <sup>1)</sup>	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	20 až 95	1200
	Barevná bavlna		Lehce až běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	* <sup>1)</sup>	ano	*	—	*	*	*	*	*	*	20 až 60	1200
	Syntetické		Lehce až běžně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	* <sup>1)</sup>	ano	*	—	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	20 až 60	800 <sup>2)</sup>
	Rychlé		Lehce zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	3,0	—	ano	*	—	—	—	*	*	*	*	20 až 60	1200
	Jemné		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	* <sup>1)</sup>	ano	*	—	—	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	20 až 40	800 <sup>2)</sup>
	Hedvábí		Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. <i>Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Bez odstředování.</i>	1,0	—	ano	*	—	—	—	*	*	*	*	20 až 30	100 <sup>3)</sup>
	Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. <i>Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.</i>	1,0	—	ano	*	—	—	—	*	*	* <sup>2)</sup>	*	20 až 40	800 <sup>2)</sup>
	Máchání + odstředování	—	<i>Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředování u programu “Barevná bavlna”. Program k ošetření prádla škrobem nebo změkčovadlem.</i>	5,0	—	ano	*	—	—	*	*	*	*	*	—	1200
	Odstředování	—	<i>U tohoto programu je intenzivní odstředování. Stejně jako odstředovací cyklus u programu “Barevná bavlna”.</i>	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	—	1200
	Šetrné odstředování	—	<i>Tento program končí šetrným odstředováním. Stejně jako u programu “Vlna”.</i>	1,5	—	—	—	—	—	—	—	*	* <sup>2)</sup>	*	—	800 <sup>2)</sup>
	Vypouštění	—	<i>Pouze vypouštění - bez odstředování. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	—	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 00028

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program		Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
	Bílá bavlna	95	5,0	49**	1,60	2,00
	Barevná bavlna	60	5,0	48	0,95	2,05
	Barevná bavlna	40	5,0	48	0,60	2,00
	Syntetické	60	2,0	54	0,70	1,30
	Syntetické	40	2,0	50	0,50	1,15
	Rychlé plus	30	3,0	35	0,40	0,30
	Jemné	40	1,5	50	0,50	0,45
	Hedvábí	30	1,0	35	0,40	0,35
	Vlna	40	1,0	50	0,50	0,45

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje na štítku o spotřebě energie se vztahují k programu "Barevná bavlna 60° C".

\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
  - Program s předpírkou a hlavním praním
  - Hlavní prací program bez předpírky
  - Změkčovač a ztužovač tkanin
  - Chlórové bělidlo
  - Odstraňovač skvrn
  - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program. Na displeji zbývajících času se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a začne blikat kontrolka tlačítka "Start/Přerušení" . Fáze programu a nastavená rychlost odstředění odpovídající danému programu svítí. Předem zvolenou teplotu °C je možné měnit stiskem tlačítka "+" nebo "-".

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

**Zvolíte-li funkci schválenou programem, rozsvítí se příslušné kontrolky s výjimkou případu, kdy kombinace programu, doplňkových funkcí a teploty není možná. V tomto případě zazní zvukový signál.**

**Tlačítko "Snadné žehlení"**

- Můžete ho použít u programů Bavlna, Barevná bavlna a Syntetické, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Tato funkce zvyšuje množství vody a prádlo je velmi šetrně odstředěno.

**Tlačítko "Předpírka"**

- Pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot).

**Tlačítko "Intenzivní máchání"**

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergických osob.

**Tlačítko "Stop máchání"**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy "Syntetické" nebo "Jemné" .
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

**Poznámka:** Program se zastaví na "Stop máchání" v době, kdy je na ukazateli programu "Stop máchání".

**Pračka je ve fázi "Stop máchání" .**

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání": program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Přerušení".

**Tlačítko "Snížení rychlosti odstředování" .**

- U každého programu je stanovena maximální rychlost otáček při odstředování.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování při máchání zůstává. Program končí vypouštěním.

## ODLOŽENÝ START

Tlačítko "Odložený start" umožňuje, aby si spotřebitel zapnul spotřebič, kdy potřebuje, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.

- Zvolte program, teplotu a funkci.
- Tiskněte opakovaně tlačítko "Odložený start", až dosáhnete požadovaného počtu hodin od 1 do 19;
- Stiskněte tlačítko "Start/Přerušení". Kontrolka "Start/Přerušení" se rozsvítí a kontrolka "Odloženého startu" bliká.
- Ukazatel odloženého času zmizí, jakmile se program spustí a začne se zobrazovat zbývajících čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka "Odložený start".

**Jak zrušit funkci "Odložený start"**

- Programovým voličem otočte do polohy "0".
- Znovu zvolte požadovaný program i funkci a stiskněte tlačítko "Start/Přerušení".

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko "Start/Přerušení". Kontrolka tlačítka "Start/Přerušení" se rozsvítí. Kontrolka ukáže fázi dosaženou programem. Po zapnutí programu signalizuje ukazatel průběhu programu praní , máchání a odstředování .

**Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

## ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Z bezpečnostních důvodů jsou dvířka během některých fází cyklu zablokována. Po skončení cyklu nebo během přerušení se dvířka automaticky odblokují asi za 1 minutu.

## KONEC PRACÍHO CYKLU

- Zbývajících čas je na "0:00" a kontrolka "End" (Konec) svítí.
- Programovým voličem otočte do polohy "0".
- Uzavřete přívod vody.
- Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a prádlo vyjměte.

## ZMĚNA PROGRAMU NEBO FUNKCÍ BĚHEM PRACÍHO CYKLU

- Pomocí programového voliče zvolte nový program. Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce a rychlost odstředění. Světelná kontrolka tlačítka "Start/Přerušení" bliká. **Poznámka:** po změně programu není možné zvolit funkce "Odložený start" a "Předpírka" .
- Stiskněte tlačítko "Start/Přerušení". Nově zvolený program pokračuje od okamžiku, ve kterém byl předchozí program přerušen. **Poznámka:** K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.

## PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko "Start/Přerušení". Kontrolka bliká.
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "Start/Přerušení".

## ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Programový volič nastavte na "Vypouštění" .
- Stiskněte tlačítko "Start/Přerušení", abyste spustili program "Vypouštění".